

CORP ILUMINAT CU TUB LED SEMIROTUND GRILA FID**Prezentare generala:**

- Se utilizeaza la iluminatul general de interior.


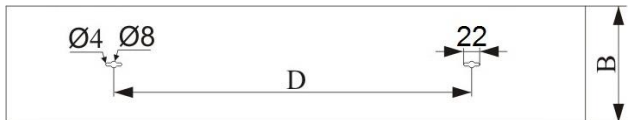
Prezentare produse:

Nr. crt.	Cod produs	Denumire
1	MF0011-11347	CORP IL.CU TUB LED 60cm SEMIROT.GRILA FID 6400K 2x9W
2	MF0011-11349	CORP IL.CU TUB LED 120cm SEMIROT.GRILA FID 6400K 2x18W

Caracteristici tehnice:

Standard	EN 60598
Variante	2x9 W 2x18 W
Tensiune nominala	220-240 V ca; 50 Hz
Tip tub cu LED	T8
Soclu lampa	G13
Flux luminos	1400 lm - 2x9 W 2800 lm - 2x18 W
Culoare lumina	6400 K - rece
Material	carcasa din tabla vopsita in camp electrostatic si grila din masa plastica
Grad de protectie	IP 10
Culoare carcasa	alb

Cote de gabarit:

				
Tip	A	B	C	D
2x9 W	623	131	45	222
2x18 W	1235	131	45	833

Instructiuni de montaj:

- Se traseaza locul unde se realizeaza gaurile pentru introducerea diblurilor, in functie de cota D.
- Pentru a avea acces in interiorul corpului de iluminat se desprinde unul din capace si se trage grila.
- Cutia corpului de iluminat se monteaza pe tavan (perete) in dibluri si holtsuruburi.
- Conexiunea electrica dintre conductoarele corpului de iluminat si conductoarele de alimentare se realizeaza intr-un conector.
- Tuburile se fixeaza in fasunguri prin rotire la jumatate de tura.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Montajul si alimentarea corpului de iluminat va fi realizata de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie sunt scrise codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.